


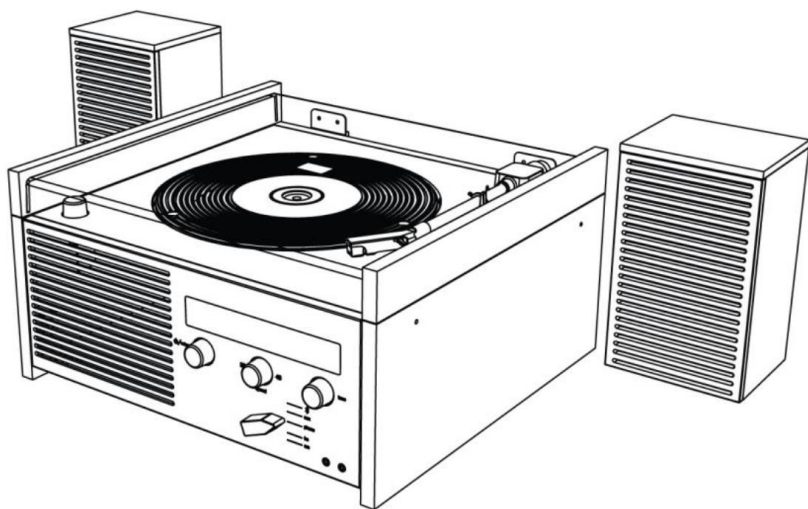

CR6034A

**Проигрыватель Switch II Bluetooth
инструкция по эксплуатации**



Возникли вопросы, технические проблемы?

Обращайтесь на горячую линию поддержки
8-800-700-58-29 (звонок бесплатный)
или 8-495-787-5900

10:00-18:00 (время московское), по рабочим дням
или круглосуточно заходите на
www.crosleyofficial.ru

Меры безопасности

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Сохраните инструкцию для последующих обращений.

1. Избегайте попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь устройства.
2. Используйте только на ровной устойчивой поверхности.
3. Проверьте комплектность. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно.
4. Используйте только те источники электроэнергии, которые соответствуют спецификации (230В, 50Гц).
5. В некоторых моделях проигрывателей используется поляризованная вилка – один из ее контактов уже другого. Не в коем случае не нарушайте полярность, не пытайтесь силой вставить вилку неправильной стороной. Если вилка не вставляется, обратитесь в сервисный центр.
6. Защищайте шнур питания от защемления, перегиба. Не наступайте на шнур питания, не ставьте на него мебель.
7. Не перегружайте розетки или удлинители, так как это может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.
8. Ни в коем случае не вставляйте какие-либо предметы в этот продукт через отверстия в корпусе - они могут касаться опасных электрических точек и приводить к короткому замыканию, возгоранию или поражению током.
9. Не развинчивайте этот продукт, не занимайтесь самостоятельным ремонтом – вы можете случайно замкнуть контакты и получить удар током или ожег. Обращайтесь в сервисный центр.
10. Самостоятельная модификация данного устройства лишает пользователя права сервисного обслуживания.
11. Не используйте адаптеры питания, не одобренные производителем – это может привести к короткому замыканию и возгоранию.
12. Обращайтесь с этим продуктом аккуратно, не роняйте его, не бросайте на него другие предметы – это может привести к поломке и выходу этого продукта из строя.
13. Прорези и отверстия в корпусе этого продукта предусмотрены для вентиляции, обеспечения надежной работы и защиты от перегрева. Не закрывайте эти отверстия.
14. Отсоединяйте этот продукт от сети во время грозы или когда он не используется в течение длительного времени.


Комплектность

Проверьте комплектность. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно. В комплект поставки входят:

- Проигрыватель
- 2 колонки и набором проводов для подключения к проигрывателю
- адаптер на 45 оборотов
- Аудио-кабель 3,5мм
- Адаптер питания

Пожалуйста, обратитесь к нам в случае обнаружения неполной комплектации товара. **Сохраняйте оригинальную упаковку для возможного обмена товара.**

Описание

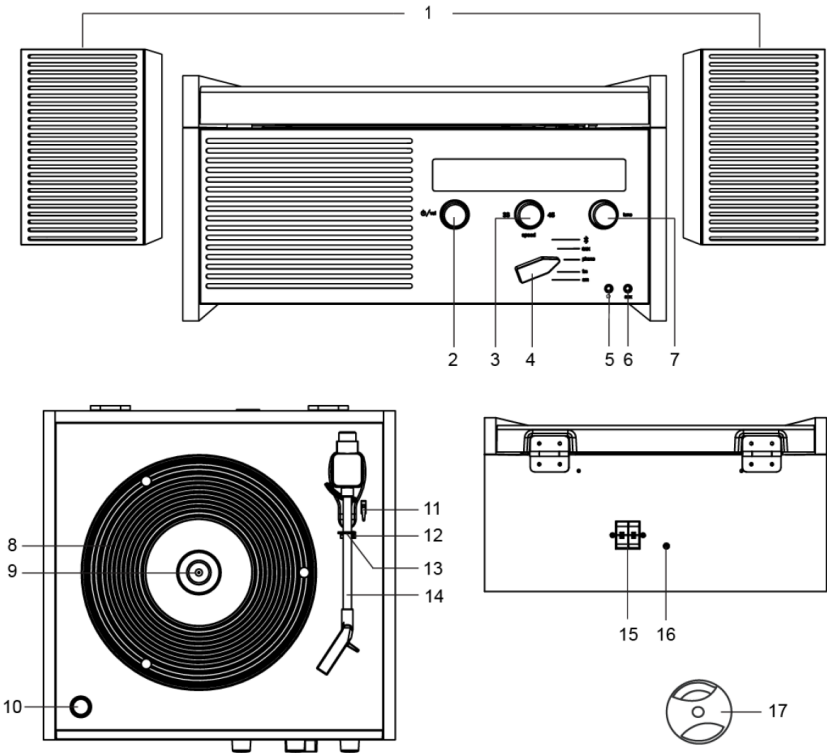

- 1. Колонки
- 2. Вкл/выкл/громкость
- 3. Переключатель скоростей
- 4. Выбор режима
- 5. Выход наушников
- 6. Линейный вход Aux
- 7. Ручка настройки радиостанции
- 8. Тарелка
- 9. Центральный шпindel

- 10. Pitch Control
- 11. Рычажок звукоснимателя
- 12. Опора
- 13. Защелка
- 14. Звукосниматель
- 15. Выход на колонки
- 16. Вход электропитания
- 17. Адаптер 45 об/мин

Установка проигрывателя

Первоначальная установка

1. Проигрыватель должен стоять на плоской и ровной поверхности, не вибрирующей и стабильной.
2. Снимите транспортировочное крепление со звукоснимателя.
3. Подключите адаптер питания к соответствующему входу проигрывателя.

Внимание: не включайте адаптер питания в розетку до тех пор, как проигрыватель будет полностью подготовлен к работе. Перед включением в розетку убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Всегда выключайте питание при повторных подключения, переносе проигрывателя на другое место и т.д.

Подключение динамиков

Подключите динамики, входящие в комплект, или любых других пассивных динамиков.

Подключение через линейный вход Aux

Вы можете прослушивать музыку со своего аудио источника (MP3 плеера, CD плеера и т.д.) через встроенные динамики проигрывателя. Для этого подключите ваше устройство к проигрывателю при помощи входящего в комплект аудио-кабеля с разъемами 3.5мм, выберите на проигрывателе режим Aux и включите выше устройство. Проигрывание начнется автоматически.

Проигрывание виниловых пластинок

1. Переведите переключатель **Вкл/выкл** в положение **Вкл (On)**.
2. Выберите режим Phono
3. Установите нужную скорость на **Переключателе скоростей**.
4. Положите пластинку на проигрыватель. Для пластинок 45 оборотов в минуту используйте входящий в комплект адаптер.
5. Снимите защитную крышечку с иглы.
Внимание: Всегда одевайте защитную крышечку обратно, если вы закончили пользоваться проигрывателем – это позволит избежать поломки иглы.
6. Откройте **Защелку** звукоснимателя.
Внимание: когда проигрыватель не используется, всегда запирайте звукосниматель на защелку.
7. Поднимите звукосниматель **Рычажком** звукоснимателя.
8. Аккуратно поместите Звукосниматель над желаемым треком пластинки. **Рычажком** звукоснимателя опустите Звукосниматель для начала воспроизведения.
9. Когда закончится воспроизведение пластинки, поднимите Звукосниматель **Рычажком** и переместите Звукосниматель обратно на **Держатель**. Опустите Звукосниматель **Рычажком**.
10. Закройте **Защелку** звукоснимателя.

Внимание: Не вращайте/останавливайте пластинку вручную.

Pitch Control

Скорость вращения пластинки можно уменьшать или увеличивать примерно на 10% ручкой Pitch Control. Для ускорения поверните ручку по часовой стрелке, для замедления – против.

Замена иглы

Снять иглу

1. Возьмите иголку с двух сторон и аккуратно потяните ее вниз.
2. Потяните вперед.
3. Вытащите иглу.



Поставить иглу

1. Поверните иглу наконечником вниз.
2. Выверните заднюю часть иглы по картриджу.
3. Вставьте иглу передним концом под углом вниз и аккуратно поднимите переднюю часть иглы вверх, пока она не встанет на место.



ВНИМАНИЕ: иголка легко ломается. При ее замене **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ**.

Подключение по Bluetooth

1. Установив ручку **Выбор режима** в положение Bluetooth X , вы услышите звуковой сигнал.
2. Включите поиск Bluetooth на вашем смартфоне, выберите "**Crosley CR6034**" и установите соединение.
3. При успешном соединении вы услышите короткий звуковой сигнал.
4. Теперь вы можете проигрывать музыку через встроенные динамики проигрывателя.

Внимание: версия Bluetooth – 4.2

Прослушивание радио

1. Поставьте ручку **Выбор режима** в положение FM или AM.
2. При помощи Ручки тюнинг выберите нужную станцию.

Внимание:

- Этот проигрыватель оборудован проводной антенной FM. Для приема без помех поищите лучшее положение провода. Не присоединяйте провод к еще одной антенне.
- Антенна AM встроена в проигрыватель. Если сигнал плохой, покрутите проигрыватель в разные стороны для поиска лучшего положения.

Важные замечания

1. Не трогайте наконечник иглы пальцами. Следите, чтобы игла не опускалась на подложку под пластинку или на край пластинки.
2. Очищайте иглу мягкой кисточкой как можно чаще, двигая кисточку только спереди назад.
3. Очищайте пластинки от пыли и смазки мягкой тряпочкой или специальным набором для чистки пластинок.
4. Протирайте крышку проигрывателя и его корпус от пыли.

Внимание: Не используйте для чистки вещества, содержащие спирт, бензин или любые другие агрессивные химикаты.

Устранение неисправностей

Нет питания

- Адаптер питания не подсоединен правильно.
- В розетке нет электричества.
- Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 20 минут, они автоматически выключаются. Для повторного включения – выключите и включите устройство.

Питание есть, но тарелка не вращается

- Не выбран режим Phono.
- Соскочил ремень привода.

Тарелка вращается, но нет звука или звук слишком тихий

- Не снята защитная крышечка с картриджа.
- Рычажок звукоснимателя в верхней позиции.
- Подключены наушники.

Спецификация

Адаптер питания	вход – переменный ток 230В, выход – постоянный ток 12В, 1,5А
Потребляемая мощность	32Вт
Динамики	4", 4 Ом, 2 x 15 Вт
Поддерживаемые скорости	33 ¹ / ₃ , 45 об/мин
Сменная игла	Crosley NP5 (магнитная)
Привод	ременный (пасик)
Pitch control	да
Линейный вход Aux	да
Выход под наушники	да
Радио	FM/ AM
Bluetooth	да, стандарт 4.2
Размеры: (Д X Ш X В)	20,3 x 35,6 x 38,6 см
Вес нетто	5,44 кг
Вес брутто	8,76 кг

Важно:

- *Дизайн и спецификация могут быть изменены производителем без предварительного информирования.*
- **Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 20 минут, они автоматически выключаются. Для повторного включения – выключите и включите устройство.**



Сертификация: товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Гарантийный талон

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

(срок гарантии – один год с даты продажи)

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес, e-mail:

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

*Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.*

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: www.crosleyofficial.ru
